X

CODEX

SWISS MADE

USER MANUAL

IDENTITY VENUS



MEN'S NEW ADDICTION

A BRAND OF
SwissChronometric
La passion du temps


Limited Edition 01/75

CODEX

SWISS MADE

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi une montre CODEX. Votre montre a été fabriquée avec le plus grand soin et a subi un contrôle qualité rigoureux dans nos ateliers. Une garantie internationale couvre néanmoins votre montre contre tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Une carte de garantie portant la référence de la montre et datée et signée par le revendeur vous a été remise au moment de l'achat. Nous vous recommandons de la conserver précieusement car elle vous sera demandée pour toute réparation. La validité de la garantie est exclusivement soumise à l'achat de votre montre auprès d'un revendeur agréé par CODEX. Elle ne couvre pas l'usure normale et le vieillissement, les dégâts causés par une utilisation inappropriée, le manque de soin, la négligence, les accidents et le non-respect des consignes du manuel d'utilisation joint. L'intervention sur votre montre par une personne non autorisée par CODEX annule la présente garantie.

Pour toute question concernant la maintenance de votre montre et pour connaître les coordonnées des centres de service clients, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :

Swiss Chronometric
40 rue Centrale
2502 Bienne
Suisse

Ou par e-mail à
info@swisschronometric.com

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Champs magnétiques : tenez votre montre éloignée des champs magnétiques susceptibles de perturber son fonctionnement tels que haut-parleurs, réfrigérateurs, téléviseurs, radio-réveils… Nous vous recommandons de garder une distance d'au moins 5 cm entre ce type d'appareils et votre montre.

Températures : évitez d'exposer votre montre à des températures extrêmes (supérieures à 60°C ou 140°F ou inférieures à 0°C ou 32°F), à des sources intenses de chaleur ou à des changements brusques de température.

Étanchéité : nos montres sont étanches à 5 ATM ou 50 mètres. Toutefois l'étanchéité peut être altérée par le vieillissement des joints. Nous vous conseillons donc de faire tester l'étanchéité une fois par an. Lorsque la montre est en contact avec l'eau, vérifiez bien que la couronne est repoussée contre la boîte et ne manipulez pas les poussoirs du chronographe afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans le mécanisme. Après un bain de mer, rincez toujours votre montre à l'eau douce.

Produits chimiques : évitez le contact avec des produits chimiques pouvant endommager la boîte, le bracelet et les joints tels que solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques…

Chocs : évitez les chocs violents, les chutes ainsi que les frottements sur des surfaces abrasives, dures ou rugueuses pouvant détériorer l'aspect de votre montre et son bon fonctionnement.

Bracelets cuir et alligator : le cuir étant une matière perméable, il est important d'éviter tout contact avec l'eau, l'humidité, les corps gras et les produits cosmétiques. Sa couleur se patinera avec le temps, ce qui est normal, mais nous vous recommandons toutefois d'éviter une exposition prolongée au soleil pour ne pas altérer sa couleur.

Nettoyage : assurez-vous préalablement de l'étanchéité (voir ci-dessus). Nettoyez régulièrement votre montre en utilisant une brosse à dents souple avec de l'eau légèrement savonneuse puis séchez-la avec un chiffon doux. Si votre montre est munie d'un bracelet cuir reportez-vous aux indications précisées dans cette partie.



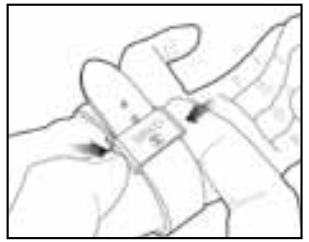

fig.1


fig.2


fig.3


fig.4

Boucles déployantes

Les montres CODEX sont équipées de boucles déployantes papillon pour une question de confort et de sécurité.

Pour ouvrir le fermoir, appuyez sur les 2 poussoirs situés de chaque coté de la boucle CODEX (fig.1) puis déployez la boucle.

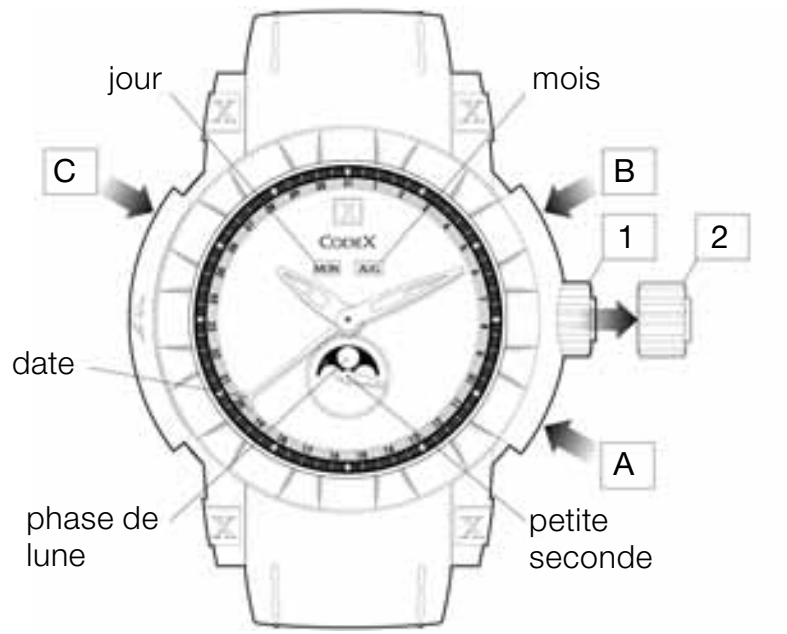
Pour fermer le fermoir, repliez les deux parties de la boucle dans l'ordre expliqué fig.2. Pressez jusqu'à entendre le clic de sécurité.

Mise à taille du bracelet

Si votre montre est munie d'un bracelet métallique, la mise à taille doit être faite par le revendeur au moment de l'achat ou dans un centre de service clients CODEX.

Si votre montre est munie d'un bracelet cuir, après avoir ouvert la boucle (voir instructions ci-dessus), tirez sur la partie arrière du capot CODEX (fig.3) puis faites coulisser le bracelet dans le sens souhaité (fig.4). Replacez la pointe métallique dans la perforation souhaitée puis refermez le capot CODEX.





Remontage de la montre : une montre mécanique à remontage manuel a besoin d'être remontée quotidiennement. Tournez la couronne en position 1 jusqu'à sentir une résistance afin de lui donner une réserve de marche suffisante à son fonctionnement. Il est impératif de ne pas forcer sur la couronne pour ne pas endommager le mécanisme.

Si votre montre n'a pas été utilisée pendant plusieurs jours, procédez dans l'ordre ci-dessous pour effectuer les corrections.
Faites tourner les aiguilles jusqu'à ce que le jour et la date changent. Puis avancez les aiguilles jusqu'à 6 h. Corrigez ensuite la phase de lune, puis la date et enfin les jours, dans cet ordre, en suivant les instructions ci-dessous. Vous pouvez ensuite mettre votre montre à l'heure.



Correction de la phase de lune : effectuez une forte pression sur le correcteur A à l'aide de l'instrument fourni dans l'écrin. Puis positionnez le disque sur la position pleine lune (comme sur le dessin) en effectuant de fortes pressions. Chaque pression exercée avance le disque d'une journée. Puis, en vous aidant d'un calendrier, pressez fortement autant de fois que de jours écoulés depuis la dernière pleine lune. Evitez d'effectuer le changement de la phase de lune entre 19 h et 3 h du matin. La correction de la lune modifie également la date. Il faut toutefois nécessaire de procéder ensuite à la correction de la date comme expliquée ci-dessous.

Correction de la date : effectuez une pression sur le correcteur A à l'aide de l'instrument fourni dans l'écrin. Chaque pression exercée avance la date d'un jour. Evitez d'effectuer le changement de date entre 19 h et 3 h du matin.

Correction des mois : effectuez une pression sur le correcteur B à l'aide de l'instrument fourni dans l'écrin. Chaque pression exercée avance le disque d'un mois.

Correction des jours : effectuez une pression sur le correcteur C à l'aide de l'instrument fourni dans l'écrin. Chaque pression exercée avance le disque d'une journée. Evitez d'effectuer le changement de jours entre 19 h et 3 h du matin.

Mise à l'heure : tirez la couronne d'un cran pour la mettre en position 2 puis tournez la couronne dans le sens adéquate pour positionner les aiguilles sur l'heure souhaitée. Repoussez ensuite la couronne contre la boîte, en position 1.

CODEX

SWISS MADE

ENGLISH

Thank you for choosing a CODEX watch. Your watch has been manufactured with the utmost care and subjected to rigorous quality control in our workshops. Nevertheless, an international warranty covers your watch against all manufacturing defects for a period of two years from the date of purchase. A warranty certificate bearing the watch reference, and dated and signed by the retailer, was given to you at the time of purchase. We recommend that you keep this carefully as you will be required to produce it if repairs become necessary. The warranty is valid exclusively for watches purchased from an authorized CODEX retailer or distributor. It does not cover normal wear and tear, damage caused by inappropriate use, lack of care, negligence, accidents and failure to comply with the information in the instructions for use. Any work on your watch by persons not authorized by CODEX will invalidate the present warranty.

Please do not hesitate to contact us at the following address concerning any questions that you may have on maintenance of your watch and for details of our client service centers:

Swiss Chronometric
Zentralstrasse 40
2502 Biel
Switzerland

Or by e-mail to
info@swisschronometric.com

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF USE

Magnetic fields: keep your watch away from magnetic fields which could disturb its function such as loudspeakers, refrigerators, television sets, radio alarms. We recommend that you maintain a distance of at least 5 cm between this type of device and your watch..

Temperatures: avoid exposing your watch to extreme temperatures (in excess of 60°C / 140°F or below 0°C / 32°F), to sources of intense heat or to abrupt changes of temperature.

Water-resistance: our watches are water-resistant to 5 ATM or 50 meters. Nevertheless, the water-resistance can change as a result of ageing of the o-rings. We therefore recommend that you have the water-resistance tested once per year. When the watch comes into contact with water, check carefully that the crown is pressed against the case and do not manipulate the push-buttons of the chronograph in order to prevent water from penetrating into the mechanism. Always rinse your watch under soft water after swimming in the sea.

Chemical products: avoid contact with chemical products which could damage the case, the bracelet and the o-rings, such as solvents, detergents, perfume, cosmetic products...

Shock: avoid violent shock, dropping as well as rubbing on abrasive, hard or rough surfaces which could cause the appearance and correct functioning of your watch to deteriorate.

Leather and alligator straps: as leather is a permeable material, it is important to avoid all contact with water, humidity, greasy substances and cosmetic products. Its color will acquire a patina over time; whilst this is normal, we nevertheless advise you to avoid prolonged exposure to the sun so as not to alter its color.

Cleaning: first of all check the water-resistance (see above). Clean your watch regularly using a toothbrush with soft bristles and slightly soapy water, then dry with a soft cloth. If your watch has a leather strap, consult the instructions specified in this section.



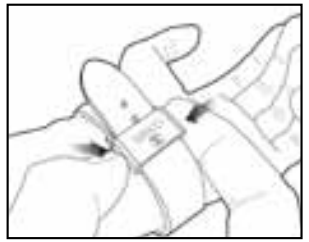

fig.1


fig.2

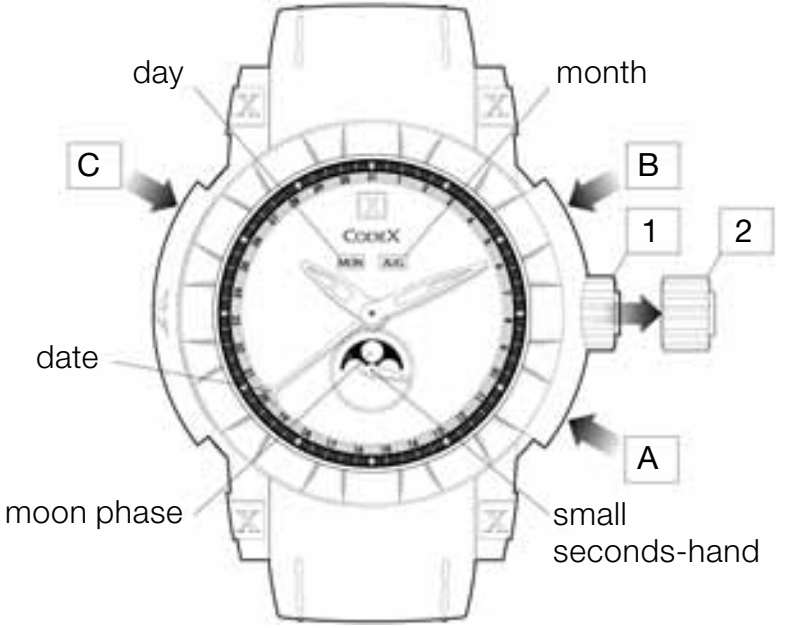

fig.3


fig.4

Folding buckle
CODEX watches are equipped with butterfly folding buckles to provide comfort and security.
To open the buckle, press on the 2 push-buttons situated on either side of the CODEX buckle (fig. 1) then open the buckle.
To close the buckle, fold back the two parts of the buckle in the order explained fig.2. Press until you hear the security click.

Adjusting the bracelet
If your watch is equipped with a bracelet, adjustment should be carried out by the retailer at the time of purchase or in a CODEX client service center.
If your watch has a leather strap, pull on the rear part of the CODEX cover (fig. 3) after opening the buckle (see instructions above), then slide the strap in the desired direction (fig. 4). Place the dot in the desired hole then re-close the CODEX cover.





Winding up the watch: a hand-winding mechanical watch requires daily winding up. Turn the crown in position 1 until you feel resistance so as to give it a power reserve that is sufficient for it to function. Under no circumstances force the crown in order to avoid damage to the mechanism.

If your watch has not been used for several days, proceed in the order set out below to make corrections.
Turn the hands until the day and the date change. Then move the hands forward to 6 o'clock. Then correct the moon phase, the date and finally the days (in this order) by following the instructions below. You can then set your watch to the correct time.



Correcting the moon phase: press firmly on corrector A using the instrument provided in the box. Then place the disc on the full moon position (as in the drawing) by exerting firm pressure. Each time you apply firm pressure the disc moves forward one day. Then, with the help of a calendar, press firmly the same number of times as days have passed since the last full moon. Avoid changing the lunar phase between 7:00 p.m. and 3:00 a.m. Correcting the moon also changes the date. In all cases, you must then correct the date as explained below.

Correcting the date: press on corrector A using the instrument provided in the box. Each time you apply pressure the disc moves forward one day. Avoid changing the date between 7:00 p.m. and 3:00 a.m.

Correcting the month: press on corrector B using the instrument provided in the box. Each time you apply pressure the disc moves forward one month.

Correcting the day: press on corrector C using the instrument provided in the box. Each time you apply pressure the disc moves forward one day. Avoid changing the day between 7:00 p.m. and 3:00 a.m.

Setting the time: pull the crown out one click to place it in position 2, then turn the crown in the direction needed to set the hands to the desired time. Then press the crown back against the case, to position 1.

SWISS MADE

DEUTSCH

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine CODEX-Uhr entschieden haben. Ihre Uhr wurde in unserer Fabrik mit grösster Sorgfalt hergestellt und einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Eine internationale Garantie deckt dennoch jeden Fabrikationsfehler an Ihrer Uhr für eine Dauer von zwei Jahren ab dem Kaufdatum ab. Eine Garantiekarte mit der Nummer Ihrer Uhr, die vom Händler mit Datum und Unterschrift versehen wurde, wurde Ihnen beim Kauf der Uhr überreicht. Wir empfehlen Ihnen, diese Karte sorgfältig aufzubewahren, denn sie muss bei jeder Reparatur vorgelegt werden. Die Gültigkeit der Garantie erstreckt sich ausschliesslich auf den Kauf Ihrer Uhr bei einem von CODEX autorisierten Händler. Normaler Verschleiss und Alterung, Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch verursacht wurden, mangelhafte Wartung, Fahrlässigkeit, Unfälle und die Nichtbeachtung der Anweisungen in der beiliegenden Bedienungsanleitung werden von der Garantie nicht abgedeckt. Bei Eingriffen an Ihrer Uhr durch eine von CODEX nicht autorisierte Person verfällt diese Garantie.

Für alle Fragen zur Wartung Ihrer Uhr und um die Kontaktdaten der Kundendienstzentren zu erfahren, können Sie uns gerne unter folgender Adresse kontaktieren:

Swiss Chronometric
Zentralstrasse 40
2502 Biel
Schweiz

Oder per E-Mail:
info@swisschronometric.com

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Magnetische Felder: Halten Sie Ihre Uhr von magnetischen Feldern fern, die ihre Funktion beeinträchtigen können, z. B. von Lautsprechern, Kühlschränken, Fernsehgeräten, Radioweckern ... Wir empfehlen Ihnen, eine Entfernung von mindestens 5 cm zwischen Geräten dieser Art und Ihrer Uhr einzuhalten.

Temperaturen: Setzen Sie Ihre Uhr nicht extremen Temperaturen (über 60 °C oder 140 °F und unter 0 °C oder 32 °F) oder abrupten Temperaturwechseln aus.

Wasserdichtigkeit: Unsere Uhren sind bis 5 ATM oder 50 Meter wasserdicht. Jedoch kann sich die Wasserdichtigkeit durch die Alterung der Dichtungen verschlechtern. Wir empfehlen Ihnen daher, die Wasserdichtigkeit einmal im Jahr überprüfen zu lassen. Wenn die Uhr mit Wasser in Kontakt kommt, achten Sie bitte darauf, dass die Krone gegen das Gehäuse gedrückt ist. Betätigen Sie die Drücker des Chronographen nicht, um das Eindringen von Wasser in den Mechanismus zu vermeiden. Spülen Sie nach einem Bad im Meer immer Ihre Uhr mit Süsswasser ab.

Chemikalien: Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien, die das Gehäuse, das Armband und die Dichtungen beschädigen können, wie z. B. Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Parfums, Kosmetika u. ä.

Stösse: Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht heftigen Stössen ausgesetzt wird, herunterfällt oder an scheuernden, harten oder rauhen Oberflächen gerieben wird, da sonst das Aussehen Ihrer Uhr und ihre einwandfreie Funktion beeinträchtigt werden können.

Leder- und Alligatorlederarmbänder: Da Leder ein wasserdurchlässiges Material ist, ist es wichtig, jeden Kontakt mit Wasser, Feuchtigkeit, Fetten oder Kosmetika zu vermeiden. Ihre Farbe nimmt mit der Zeit eine Patina an, das ist normal. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sie nicht zu lange der Sonne auszusetzen, um eine Farbveränderung zu vermeiden.

Reinigung: Vergewissern Sie sich zuvor, dass die Uhr wasserdicht ist (siehe oben). Reinigen Sie Ihre Uhr regelmässig mit einer weichen Zahnbürste und milder Seifenlauge und trocknen Sie sie danach mit einem weichen Tuch ab. Wenn Ihre Uhr mit einem Lederarmband ausgestattet ist, lesen Sie dazu die Anweisungen in dem entsprechenden Abschnitt durch.



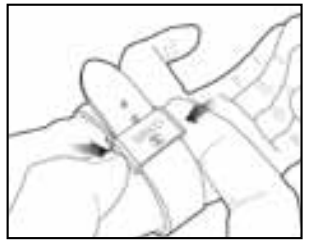

Abb.1


Abb.2


Abb.3


Abb.4

Faltschliessen

Aus Gründen des Komforts und der Sicherheit sind CODEX-Uhren mit einer Doppelfaltschliesse ausgestattet.

Zum Öffnen der Schliesse betätigen Sie beide Drücker, die sich auf jeder Seite der CODEX-Schliesse befinden (Abb. 1). Die Schliesse öffnet sich.

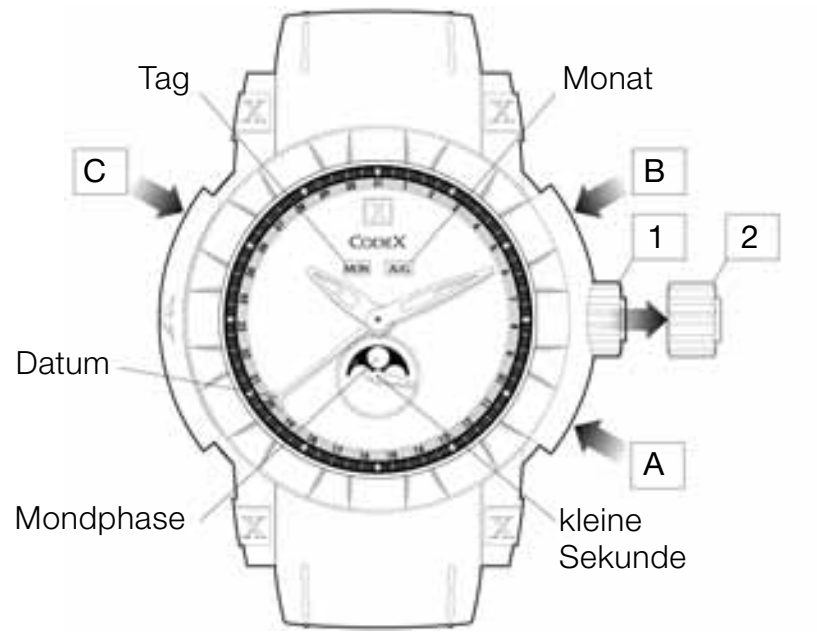
Zum Schliessen klappen Sie die beiden Teile wie in der in Abb. 2 angegebenen Reihenfolge zusammen. Drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören, das auf eine sichere Arretierung hinweist.

Anpassen der Grösse des Armbandes

Wenn Ihre Uhr mit einem Metallarmband ausgestattet ist, muss die Anpassung der Grösse vom Händler beim Kauf der Uhr oder in einem CODEX-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.

Wenn Ihre Uhr mit einem Lederarmband ausgestattet ist, ziehen Sie nach dem Öffnen der Schliesse (siehe die Anweisungen oben) am hinteren Teil der CODEX-Abdeckung (Abb. 3) und schieben Sie dann das Armband in der gewünschten Richtung (Abb. 4). Stecken Sie den Metalldorn in das passende Loch und schliessen Sie die CODEX-Abdeckung wieder.





Aufziehen der Uhr: Eine mechanische Uhr mit Handaufzug muss jeden Tag aufgezogen werden. Drehen Sie die Krone in Position 1, bis Sie einen Widerstand verspüren, um ihr eine ausreichende Gangreserve für ihren Betrieb zu verleihen. Die Krone darf auf keinen Fall zu stark aufgezogen werden, um den Mechanismus nicht zu beschädigen.

Wenn Ihre Uhr für mehrere Tage nicht verwendet wurde, gehen Sie bitte in der nachfolgenden Reihenfolge vor, um die entsprechenden Korrekturen vorzunehmen.

Drehen Sie die Zeiger, bis sich der Wochentag und das Datum ändern. Stellen Sie dann die Zeiger bis 6 Uhr vor. Korrigieren Sie anschliessend die Mondphase, dann das Datum und zuletzt den Wochentag, in dieser Reihenfolge; folgen Sie hierzu den nachstehenden Anweisungen. Danach können Sie die Uhrzeit einstellen.



Mondphasenkorrektur: Üben Sie mit Hilfe des im Etui mitgelieferten Werkzeugs einen kräftigen Druck auf den Korrektor A aus. Stellen Sie dann durch kräftiges Drücken die Mondphasen-Scheibe auf die Position Vollmond (wie in der Abbildung dargestellt). Mit jedem Drücken wird die Scheibe um einen Tag vorgestellt. Nehmen Sie dann einen Kalender zur Hand und drücken Sie kräftig auf den Korrektor, so oft wie die Anzahl der Tage, die seit dem letzten Vollmond vergangen sind. Nehmen Sie die Änderung der Mondphase nicht zwischen 19 Uhr und 3 Uhr morgens vor. Mit der Korrektur der Mondphase ändert sich auch das Datum. Sie müssen jedoch anschliessend auch eine Datumskorrektur vornehmen, wie nachstehend beschrieben.

Datumskorrektur: Üben Sie mit Hilfe des im Etui mitgelieferten Werkzeugs einen Druck auf den Korrektor A aus. Mit jedem Drücken wird das Datum um einen Tag vorgestellt. Nehmen Sie die Änderung des Datums nicht zwischen 19 Uhr und 3 Uhr morgens vor.

Monatskorrektur: Üben Sie mit Hilfe des im Etui mitgelieferten Werkzeugs einen Druck auf den Korrektor B aus. Mit jedem Drücken wird die Monats-Kalenderscheibe um einen Monat vorgestellt.

Wochentagskorrektur: Üben Sie mit Hilfe des im Etui mitgelieferten Werkzeugs einen Druck auf den Korrektor C aus. Mit jedem Drücken wird die Tages-Kalenderscheibe um einen Tag vorgestellt. Nehmen Sie die Änderung des Wochentags nicht zwischen 19 Uhr und 3 Uhr morgens vor.

Einstellen der Uhrzeit: Ziehen Sie die Krone um eine Stufe bis in Position 2 heraus und drehen Sie dann die Krone in der passenden Richtung, um die Zeiger auf die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie dann die Krone wieder gegen das Gehäuse in Position 1 zurück.

SWISS MADE

中文

非常感谢您选择了一款 CODEX 腕表。您的腕表的制作是以最慎密的制造工艺在严格的质量监控下完成的。尽管如此，国际保证依然为您的腕表提供自购买之日起对制造错误的两年的保证。在您购买腕表之际，将同时给您转交由经销商署名并注明购买日期的腕表保证卡。我们建议您妥善保存此卡，维修时您必须出示它。保证卡的有效性只适用于在某一 CODEX 特约经销商处购买的腕表。正常磨损和老化，因使用不当而造成的损失，缺少保养，疏忽大意，以及因不遵守随附使用说明书中的规定而导致的事故等均不包含在本保证范围之内。如果某一非经 CODEX 授权人员在您的腕表上作业，您将丧失本保证赋予您的权利。

您可以通过下址了解有关您的腕表的相关保养信息，以及客服中心的联系方式：

Swiss Chronometric
Zentralstrasse 40
2502 Biel
Switzerland（瑞士）

或发邮件至：
info@swisschronometric.com

一般使用条件

磁场: 请保持您的腕表远离磁场，如扬声器、冰箱、电视机、收音机闹钟等，因为这些设备会影响腕表的功能。我们建议您，在此类设备和您的腕表之间至少保持 5 厘米的间距。

温度: 不得将您的腕表置于会出现极端温度（60°C/140°F 以上或 0°C/32°F 以下）或温度会发生骤变的场合。

防水性: 我们的腕表在 5 ATM 或 50 米深以内防水。不过，防水性会因密封圈的老化而减退。因此，我们建议您，每年检查防水性一次。如果腕表要与水发生接触，请注意，表冠应已被按入表壳之中。为避免水进入机械装置中，不得操作计时器的按钮。请在海水中游完泳后始终用淡水冲洗您的腕表。

化学品: 请避免腕表与化学品，如溶剂、清洁剂、香水、化妆品等发生接触，因为这些液体会损伤表壳、表带和密封圈。

碰撞: 注意避免让您的腕表受到强烈的撞击、掉落或在擦伤性的、坚硬的或粗糙的表面上摩擦，否则会影响腕表的外观及其完好的功能性。

皮革或鼍皮表带: 因为皮革是一种透水性材料，因此，很重要的是，应避免它与水、潮湿、油脂或化妆品接触。其颜色会慢慢变成铜绿色，这属于正常现象。但为避免颜色改变，不宜将它长时间置于阳光下。

清洁: 请事先确证您的腕表具有防水功能（见上）。请定期用一把软牙刷和温和的肥皂水进行清洗，随后用一块软布擦干。如果您的腕表上配备有皮革表带，请阅读说明书中相应的段落。



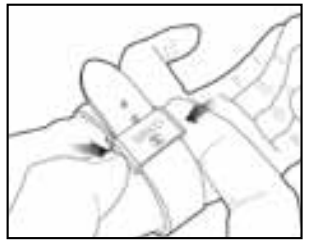

图 1



图 2


图 3


图 4

折叠扣

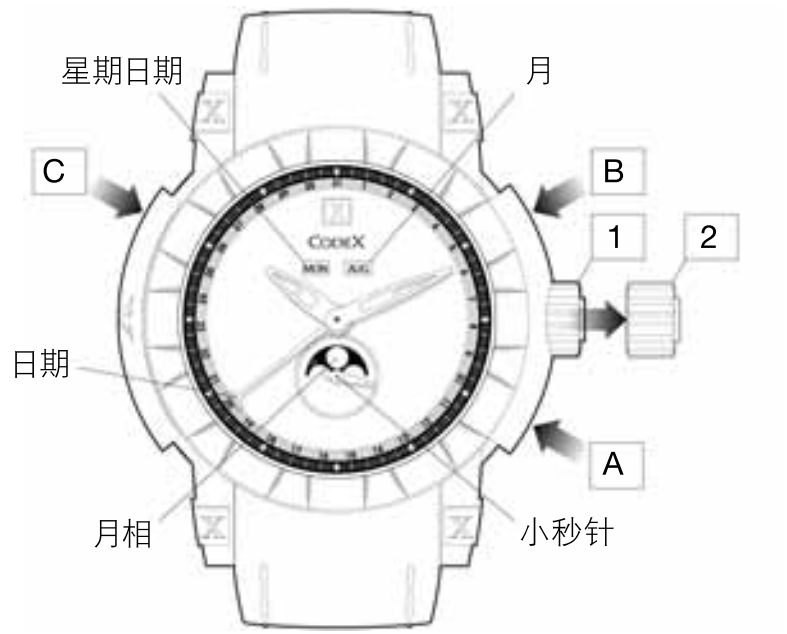
为保证舒适性和安全性，CODEX 腕表上配备有一双折叠扣。
需要打开折叠扣时请按下位于 CODEX 折叠扣两边的各两个按钮（图 1）。折叠扣将自动打开。
需要扣上时，请按图 2 中给定的顺序将两部分扣在一起。按压搭扣至听到表示已安全锁定的卡擦声。

表带长度的调整

如果您购买的是配有表带的腕表，必须在购买时由经销商或 CODEX 客服中心调整表带的长度。

如果您的腕表上配备有皮革表带，请在打开搭扣（参见以上说明）后拉开 CODEX 盖（图 3）上的后部分，随后将表带朝所希望的方向推（图 4）。将金属插销插入合适的孔中，重新盖上 CODEX 盖。





给腕表上链：必须给手动上链式机械腕表每天上链。为能给腕表储备足够的能量，请在位置 1 转动表冠，直至您感觉到阻力。为避免损坏机械装置，不得过分用力拧表冠。

如果您的腕表多天没用，请按照以下顺序进行相应调校。

转动指针，直至星期日期和日期变更。把指针向后拨至 6 时。接着调校月相，随后是日期，最后是星期日期，以此顺序进行；为此请遵循后面的指令。然后便可设定钟点时间。



调校月相：请借助盒中随附的工具用力按压修正器 A。通过用力按压将月相盘置于满月位置（如图所示）。每按一次，月相盘就会调后一天。随后手中拿一日历，用力按修正器，按压次数为自上一次满月后经过的天数。请别在 19 时和凌晨 3 时之间更改月相。日期随月相的调校而更改。但您随即必须按如下所述调校日期。

调校日期：请借助盒中随附的工具来按压修正器 A。每按一次，日期就会调后一天。请别在 19 时和凌晨 3 时之间调校日期。

调校月份：请借助盒中随附的工具来按压修正器 B。每按一次，月历盘就会调后一个月。

调校星期日期：请借助盒中随附的工具来按压修正器 C。每按一次，日历盘就会调后一天。请别在 19 时和凌晨 3 时之间调校星期日期。

设定钟点时间：把表冠拉出一档至位置 2，然后朝希望的方向转动，直至把指针设定到所希望的钟点时间。随后把表冠重新按回表壳中至位置 1。